



**STRÁNSKÝ A PETRŽÍK**



**NÁVOD NA OBSLUHU  
JOGURTOVAČE J3**

### Úvodní informace

Jsme potěšeni, že jste si zakoupili jogurtovač. Doufáme, že Váš nový jogurtovač uspokojí všechna Vaše přání a požadavky. Doporučujeme Vám, abyste si pečlivě přečetli všechny informace uvedené v této příručce, pomohou Vám plně využít všech schopností jogurtovače. Příručka poskytuje uživatelům všechny potřebné informace. Obsahuje pokyny pro instalaci, obsluhu a údržbu.



Obrázek: Pootevřený jogurtovač

### **Popis a použití:**

Jogurtovač vychází konstrukčně z řady UNIPAR a je zařízením s elektrickým topením a chladicí jednotkou, řízené nastavitelným časem a teplotou v pracovní komoře.

Je určeno k fermentaci mléčných kultur ve sklenicích.

Je sestaveno ze dvou hlavních částí, fermentační/chladicí komory a vozíku s výsuvnými platy.

Zařízení je vhodné pro výrobu farmářských jogurtů .

### **Instalace:**

Instalaci zařízení si zajišťuje odběratel, nejlépe prostřednictvím smluvních servisních partnerů.

Připojení flexo kabelem 3x1,5 / 230V / TN-S o délce 5m. Přívod musí být jistič 16 A.



*Obrázek: Vozík pro jogurtovač*

## **Pracovní cyklus - spuštění, ovládání, zastavení:**

Sklenice s mléčnou kulturou se narovnají na plata, vozík se zasune do komory a zajistí rukojetí s háky. Sklenice se rovnají tak aby mezery mezi nimi umožňovaly dostatečnou cirkulaci vzduchu.

Hlavním vypínačem připojíme zařízení na el. síť, což nám prosvětlením signalizuje kontrolka ZAPNUTO a měřidla teploty a času.

### **Nastavování teploty a času:**

- krátké stisknutí a uvolnění tlačítka „P“ na čelním panelu
- pomocí šipek se nastaví požadovaná teplota
- potvrdit krátkým stisknutím „P“

Poté tlačítkem „START“ spustíme cyklus. Kontrolka topení svítí.

Po dosažení požadované teploty začne odpočítávat čas topení.

Po ukončení času topení kontrolka topení zhasne a rozsvítí se kontrolka chlazení. Chlazení je standardně nastaveno na 79 hodin. Chlazení a celý cyklus zastavíme tlačítkem „STOP“

## **Ukončení práce:**

Vypneme zařízení tlačítkem STOP a vypneme hlavní vypínač (poloha O).

## **Čištění:**

Pravidelnou očistu po každém použití vyžadují úložná plata.  
Vnitřek varné komory se čistí podle potřeby, nejméně však 1x týdně.

### ***Upozornění:***

Před čištěním a údržbou varné komory je nutno odpojit ji hlavním vypínačem od sítě. Zařízení se nesmí čistit tekoucí vodou.

## **Údržba:**

Opravy el. instalace smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník. Instalace musí být po jakékoli opravě uvedena do původního stavu a musí odpovídat obvodovému schématu, nalepenému na vnitřní straně levého bočního krytu. Chladicí jednotka má ve spodní části otvor pro odvod kondenzátu, který je potřeba odvádět hadicí do vhodné nádoby, nebo přímo do kanalizace. Vzduchový filtr chladicí jednotky udržujte v čistotě.

## **Obsah dodávky:**

- Vlastní komora s elektrickým topením a chladicí jednotkou ... 1 ks
- Zavážecí vozík ... 1 ks
- Plato s okrajem ... 6 ks

### **Záruka:**

Výrobce poskytuje záruku po dobu 6ti měsíců ode dne uvedení do provozu, nejdéle však do 12ti měsíců ode dne splnění dodávky odběrateli. Výrobce odmítne uznat záruku při zjištění neodborného zacházení, špatné údržby, neodborné opravy atd. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé při dopravě.

### **Opravy:**


Záruční i mimo záruční opravy zajišťuje prodejce, nebo smluvní partneri výrobce, o nichž obdržíte informace na tel. čísle 499 628 600.

### **Reklamacce:**

Reklamacce se uplatňují u prodejce, případně u výrobce - Stránský a Petržík, Pneumatické válce spol. s r.o., 544 72 Bílá Třemešná 388, tel. 499 628 600, fax: 499 628 601.

## Technické údaje:

Parametr	Jednotka	Hodnota
Celkové rozměry: šířka x hloubka (vč. zasunutého vozíku) x výška	mm	1100 x 1220 x 1500
Rozměry vozíku: šířka x hloubka x výška	mm	785 x 850 x 1500
Rozměry úložného plátu	mm	650 x 530 x 20
Celková úložná plocha	m <sup>2</sup>	6 x 0,34 ≈ 2
Pracovní teplota	°C	10 - 60
Jmenovité napětí 1F~	V / Hz	230 / 50
Jmenovitý příkon maximální	kW	3
Doba pracovního cyklu	minut	1 - 5940
Celková hmotnost	kg	

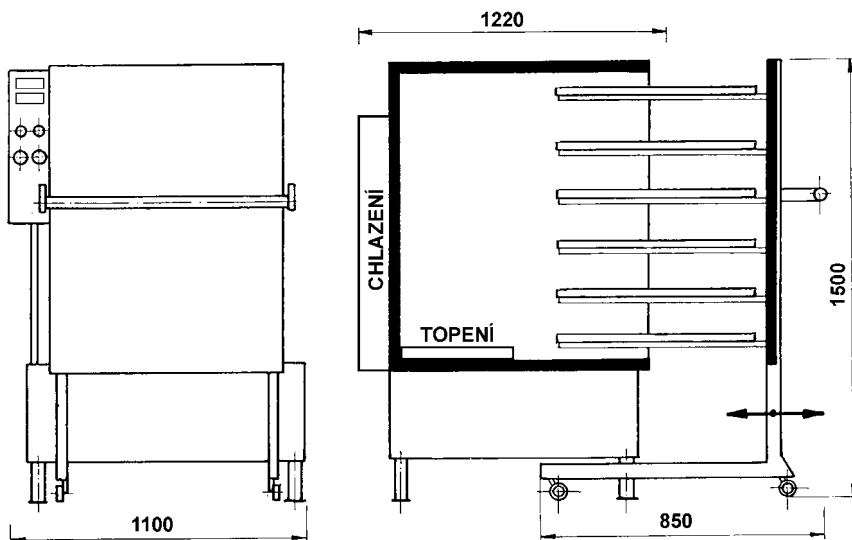







## ZÁRUČNÍ LIST

**NA VÝROBEK:** JOGURTOVAČ J3  
**TYP:** 4100 1675 8463 0001  
**VÝROBNÍ ČÍSLO:**

Zařízení bylo schváleno do výroby podle základních technických podmínek a vyhovuje všem příslušným předpisům.

Kontrola OTK provedena dne:

Kontroloval:

Vyskladněno:



Výrobce poskytuje záruku **6 měsíců** od data uvedení do provozu, nejdéle však **12 měsíců** od data vyskladnění.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené připojením na el. síť neodpovídající platným ČSN, neodbornou obsluhou, špatnou údržbou, nebo cizím neodborným zásahem a na běžné opotřebení. K provedení záruční opravy je třeba předložit záruční list a ve sporných případech doklad o převzetí zboží. Nebude-li záruční list nebo tento doklad předložen, bude výrobek opraven na náklady kupujícího proti řádné fakturaci.

Vady zboží, na něž se vztahuje záruka na jakost je kupující povinen oznámit prodávajícímu během záruční doby.

### **Záruční a pozáruční opravy:**

Výrobce: Stránský a Petržík, Pneumatické válce spol. s r.o.

544 72 Bílá Třemešná 388

tel.: 499 628 600, fax: 499 628 601

Smluvní partneři: viz seznam smluvních partnerů

Výrobce též poskytuje informační servis (technické informace, návody k obsluze, technické podmínky, přehled smluvních partnerů, aktualizace výše uvedených údajů, atd.).



**STRÁNSKÝ A PETRŽÍK**

544 72 Bílá Třemešná 388  
tel.: 499 628 600, fax: 499 628 601  
<http://www.stranskyapetrzik.cz>

**9/2016**